


**SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO**

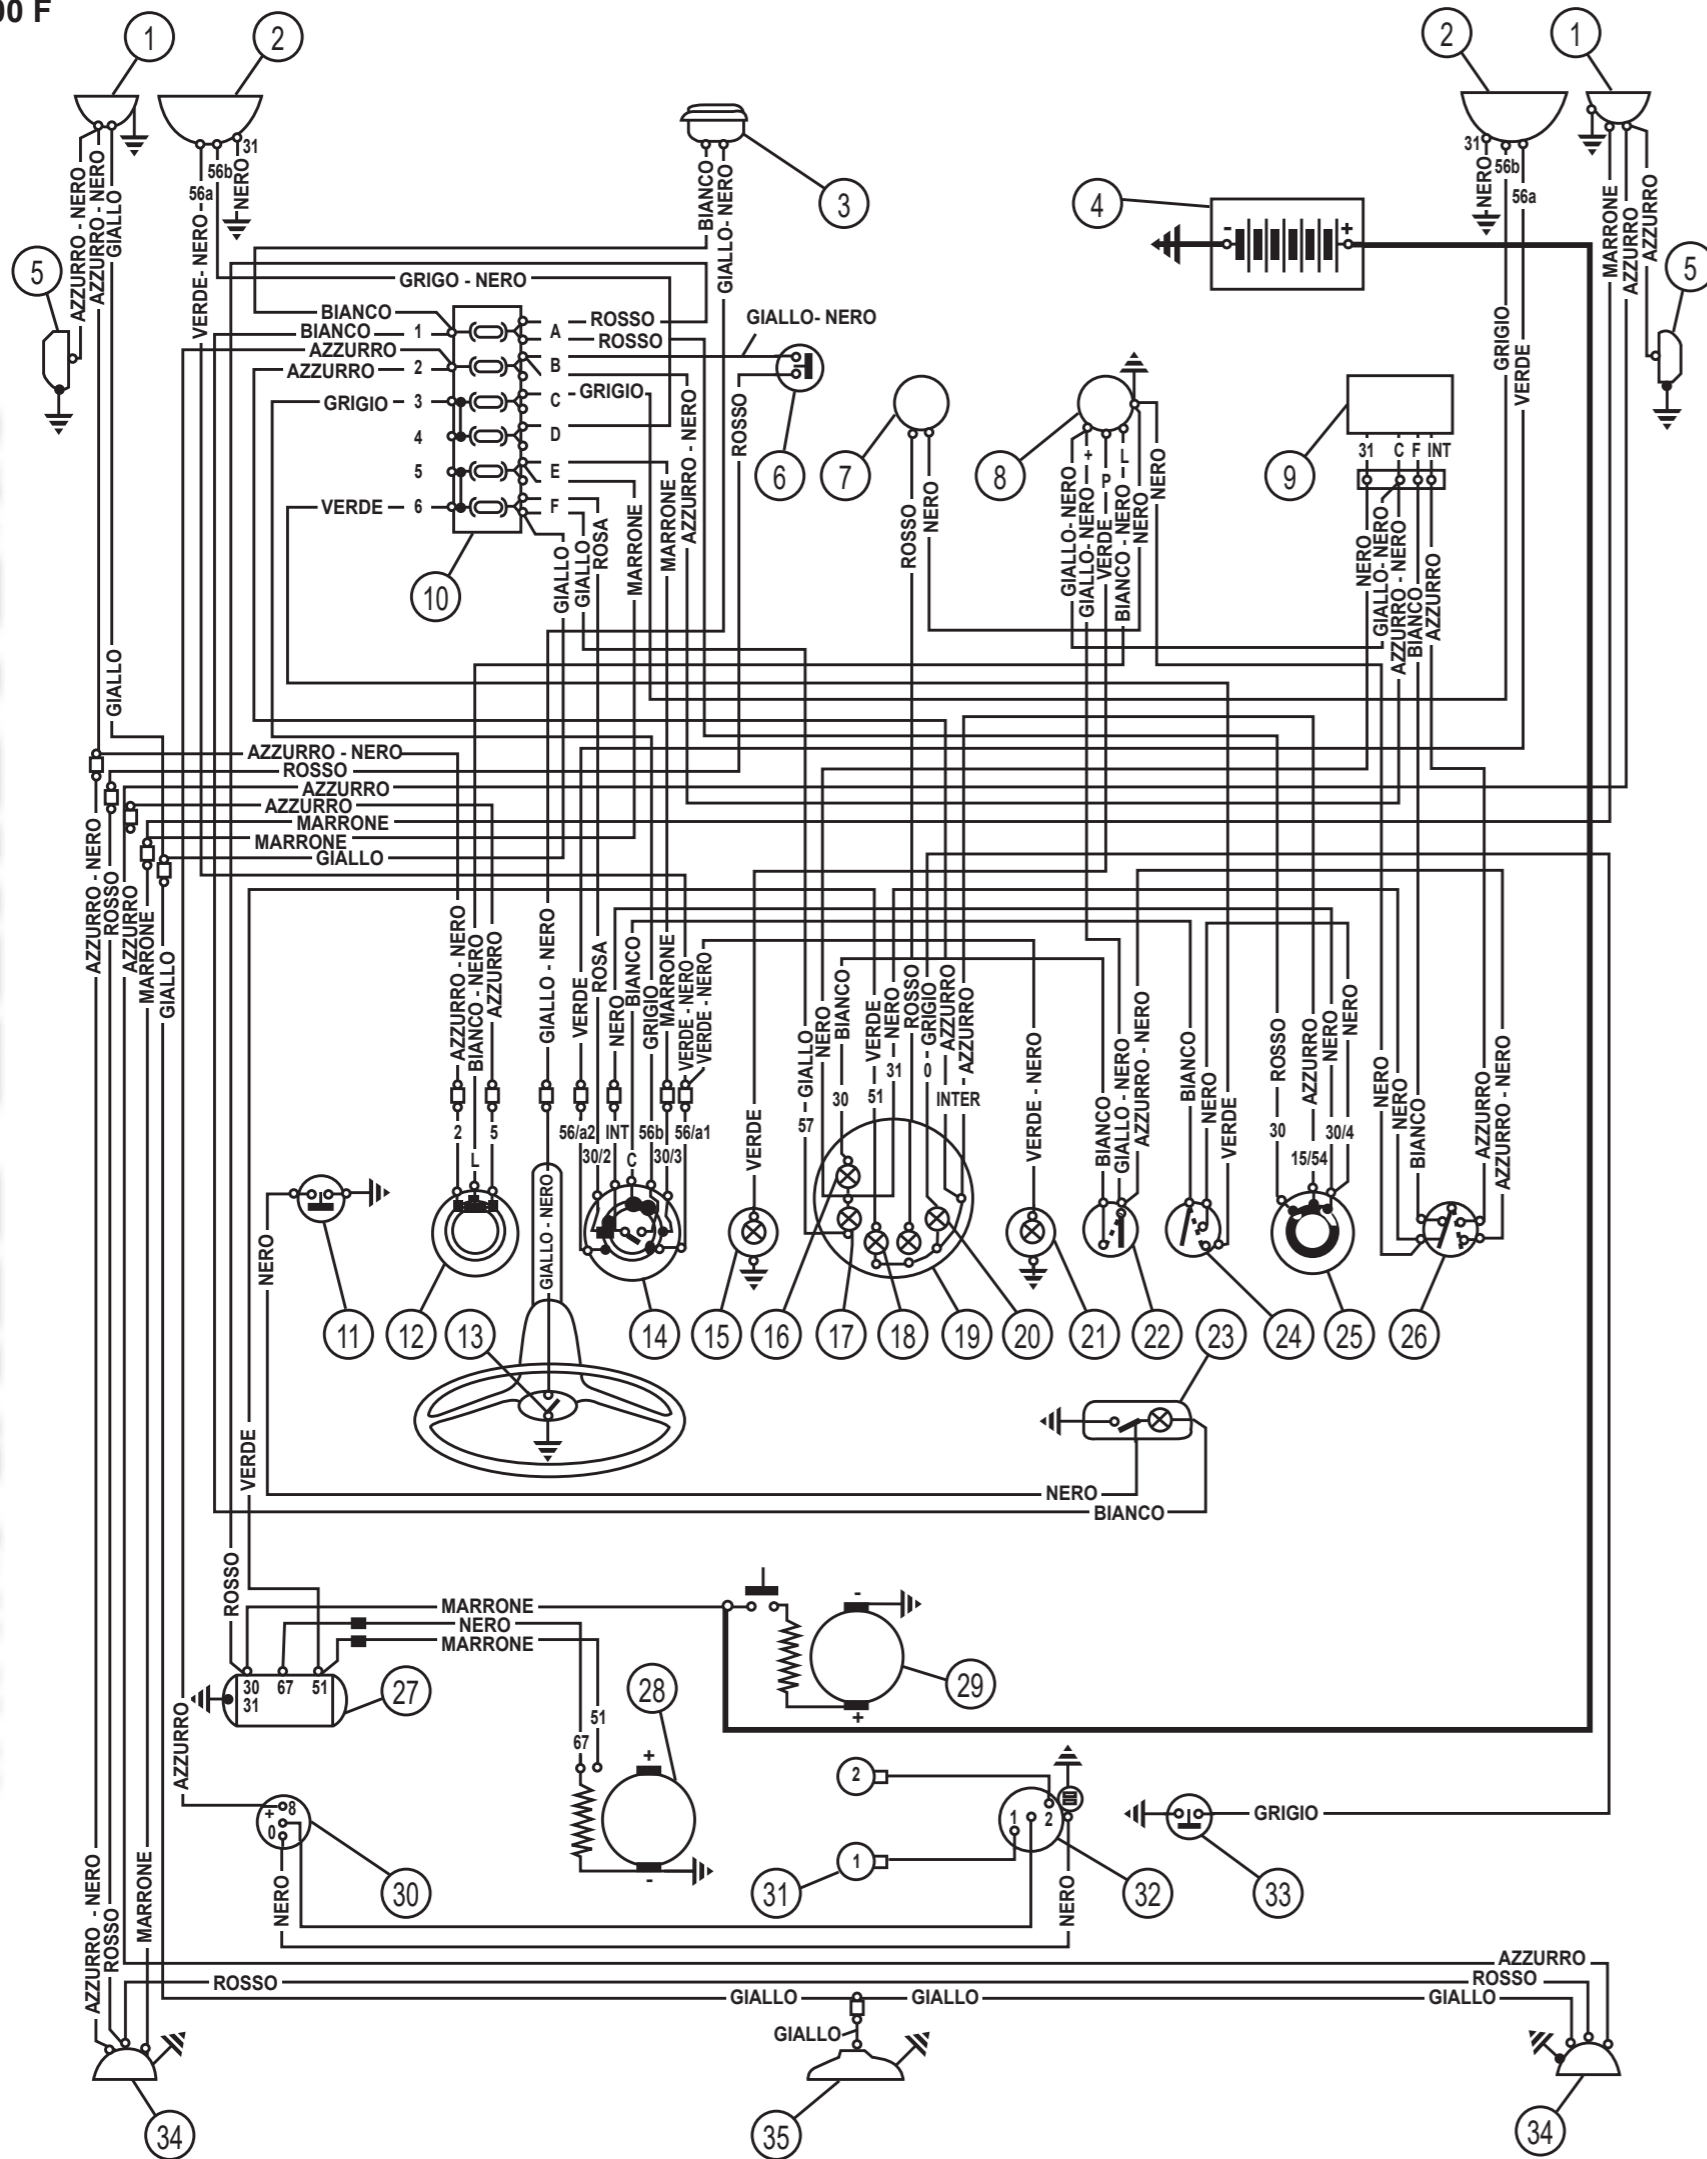

1. Luci anteriori di posizione e direzione
2. Proiettori a piena luce ed anabaglianti
3. Avvisatore acustico
4. Batteria
5. Indicatori laterali di direzione
6. Interruttore a pressione idraulica per luci posteriori d'arresto
7. Comando indicatore riserva carburante
8. Lampeggiatore per indicatori di direzione
9. Motorino per tergicristallo
10. Valvole fusibili di protezione dell'impianto
11. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per lampada 23
12. Deviatore per indicatori di direzione
13. Pulsante per comando avvisatore acustico
14. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabbaglianti
15. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione
16. Lampada per illuminazione quadro di controllo
17. Segnalatore luminoso funzionamento luci di posizione
18. Segnalatore insufficiente tensione dinamo per carica batteria
19. Segnalatore luminoso della riserva carburante
20. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore
21. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce
22. Interruttore per illuminazione quadro di controllo
23. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore
24. Interruttore per illuminazione esterna
25. Commutatore per accensione motore e segnalazione varie
26. Interruttore per comando tergicristallo
27. Gruppo di regolazione della dinamo
28. Dinamo
29. Motorino d'avviamento
30. Rocchetto d'accensione
31. Candele d'accensione
32. Distributore d'accensione
33. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore
34. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione
35. Luce targa

INT - INTER = **Interruttore**  
 COMMUT = **Commutatore a chiave**

Il segno ■ indica cavi con fascette numerate

www.AXEL-GERSTL.de

www.AXEL-GERSTL.de