


SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

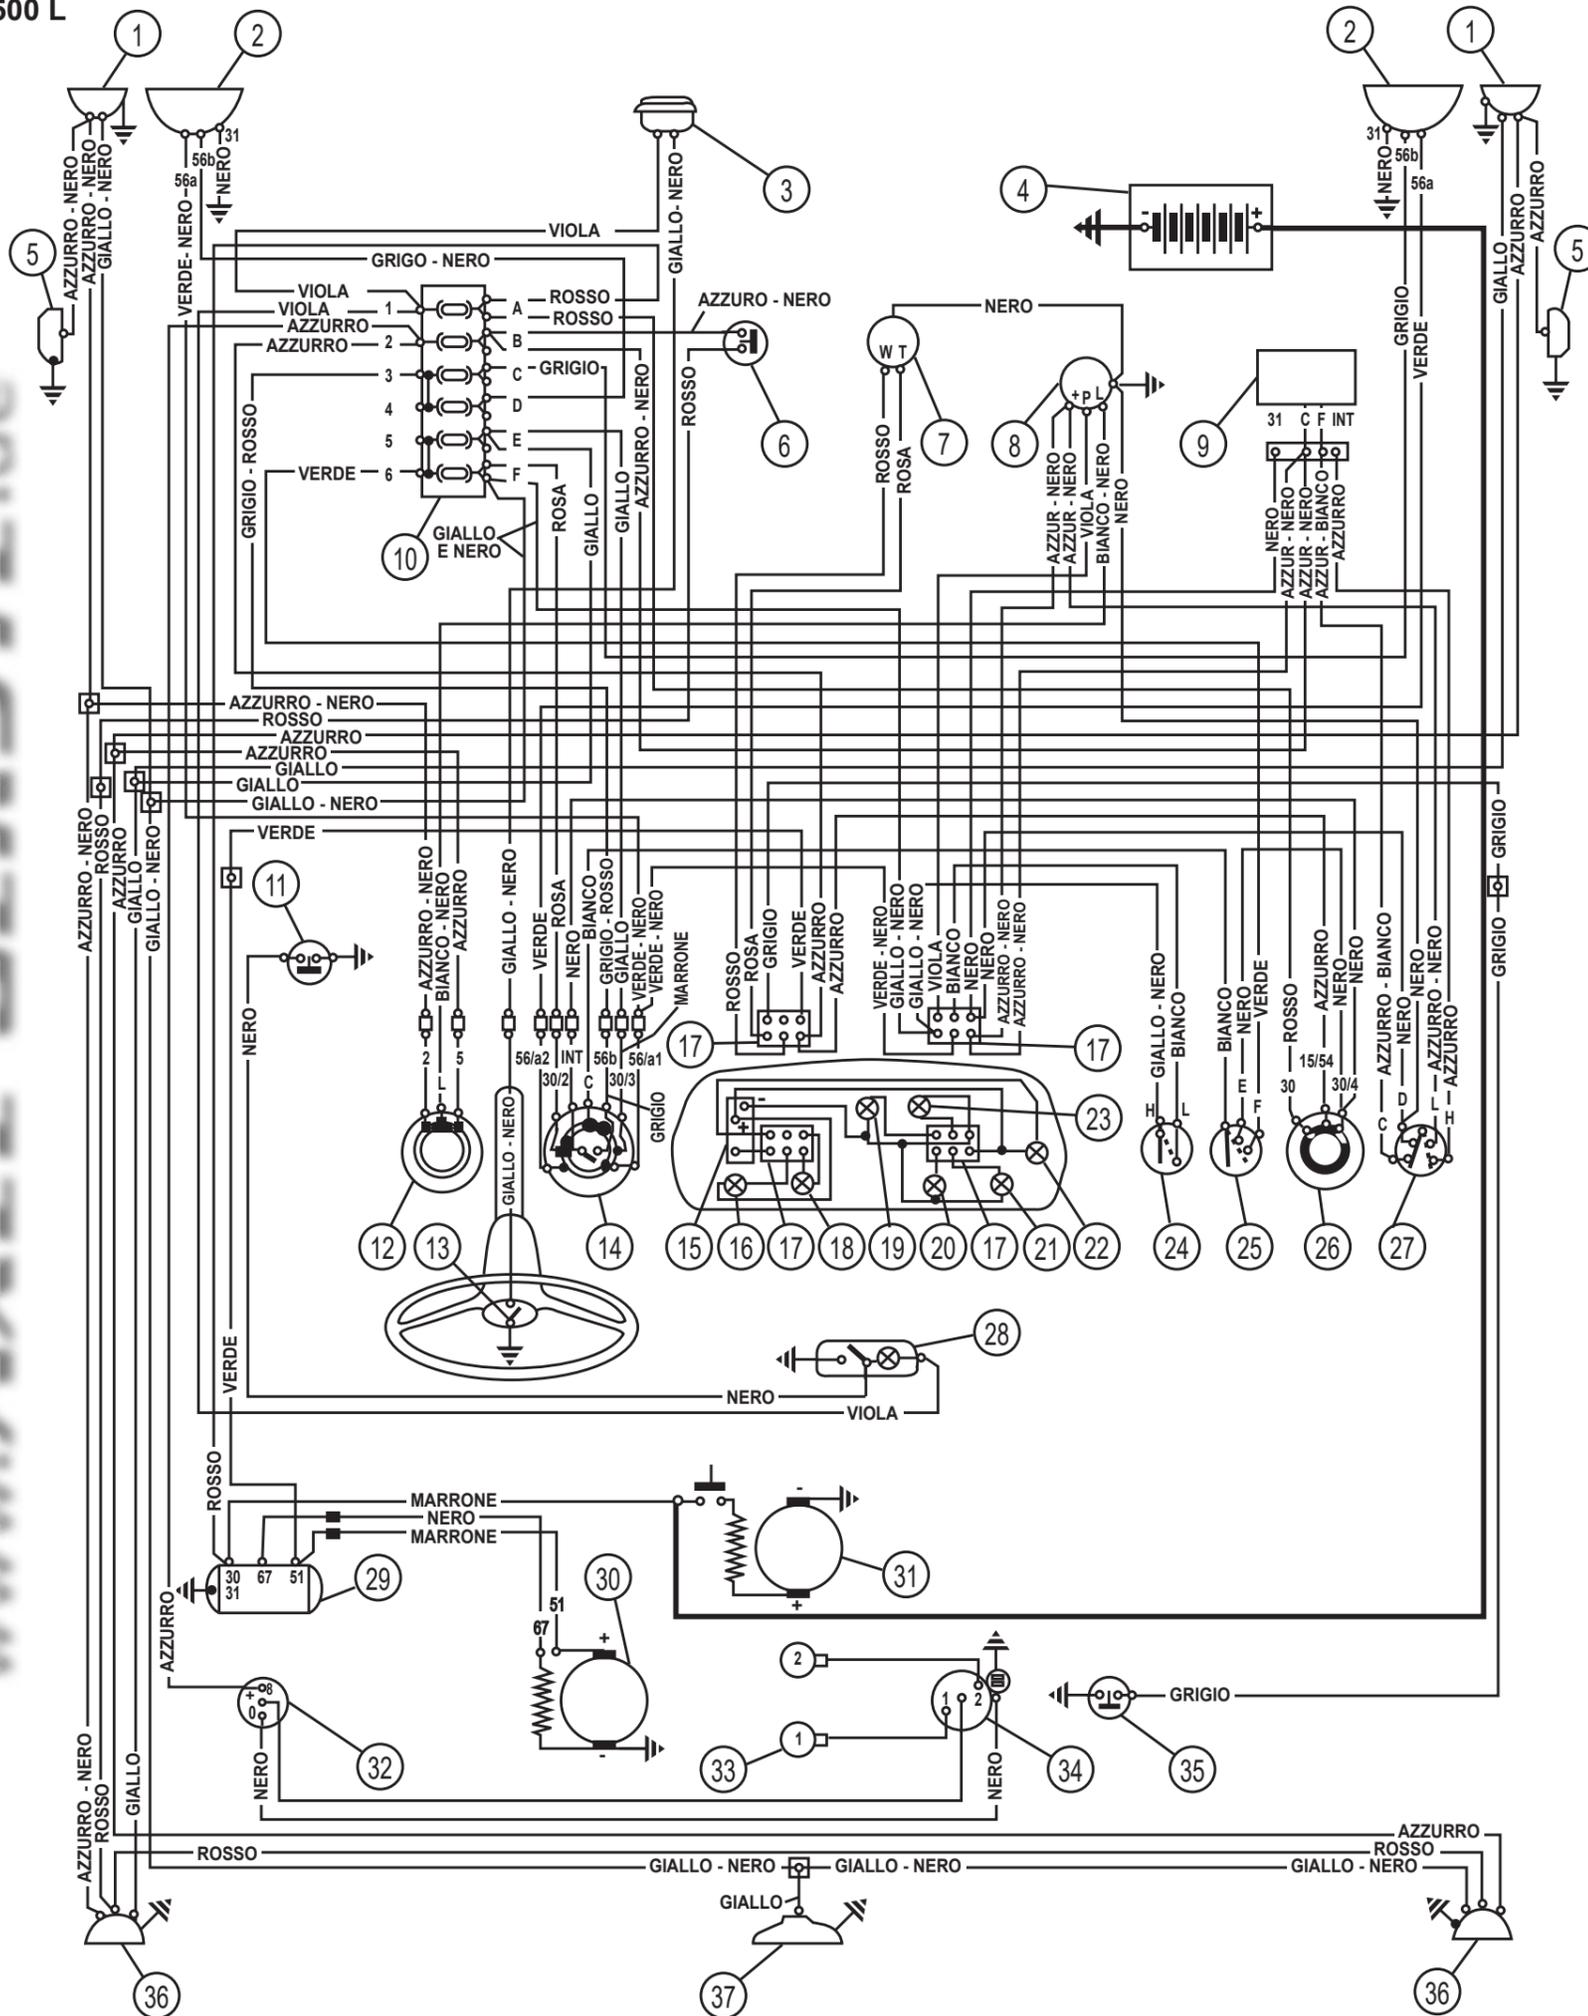

1. Luci anteriori di posizione e direzione
2. Proiettori a piena luce ed anabaglianti
3. Avvisatore acustico
4. Batteria
5. Indicatori laterali di direzione
6. Interruttore a pressione idraulica per luci posteriori d'arresto
7. Comando indicatore riserva carburante
8. Lampeggiatore per indicatori di direzione
9. Motorino per tergicristallo
10. Valvole fusibili di protezione dell'impianto
11. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per lampada 28
12. Deviatore per indicatori di direzione
13. Pulsante per comando avvisatore acustico
14. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabbaglianti
15. Indicatore livello carburante
16. Segnalatore luminoso della riserva carburante (luce rossa)
17. Giunti delle connessioni elettriche
18. Segnalatore insufficiente tensione dinamo per carica batteria (luce rossa)
19. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione (luce verde)
20. Segnalatore luminoso funzionamento luci di posizione (luce verde)
21. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce (luce blu)
22. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore (luce rossa)
23. Lampada per illuminazione quadro di controllo
24. Interruttore per illuminazione quadro di controllo
25. Interruttore per illuminazione esterna
26. Commutatore per accensione motore e segnalazione varie
27. Interruttore per comando tergicristallo
28. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore
29. Gruppo di regolazione della dinamo
30. Dinamo
31. Motorino d'avviamento
32. Rocchetto d'accensione
33. Candele d'accensione
34. Distributore d'accensione
35. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore
36. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione
37. Luce targa

INT - INTER = **Interruttore**

Il segno ■ indica cavi con fascette numerate

www.AXEL-GERSTL.de

www.AXEL-GERSTL.de